

Battery Block Removal


Desacople del bloque de la batería

Retrait du bloc de batterie

- 1) Remove screw (A).

Remueva el perno (A).


Enlevez la vis (A).

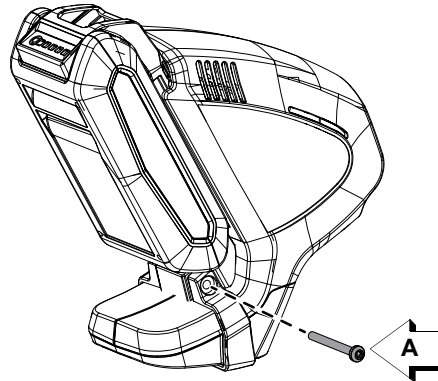

- 2) Remove battery (B) and battery block (C). Remove battery block from battery.

Remueva la batería (B) y el bloque de la batería (C). Desacople el bloque adjunto a la batería de la batería.


Retirez la batterie (B) ainsi que la bloc (C). Retirez le bloc de la batterie.

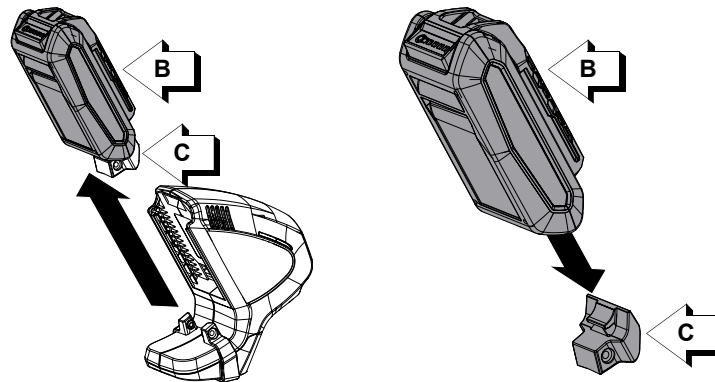

- 3) Remove strap (D).

Remueva la abrazadera (D).

Enlevez le support de retenue du bloc (D).

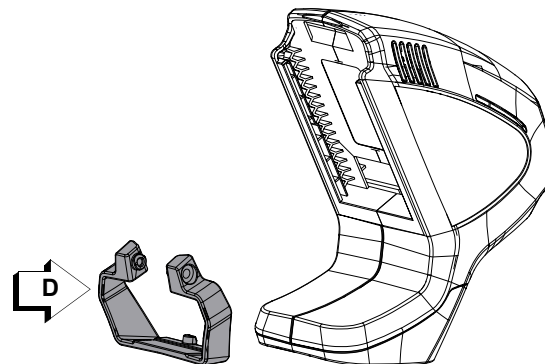

- 4) Install battery (B).

Instale nuevamente la batería (B).

Réinstallez la batterie.

